

AE. 15C – rendement d'une bouilloire

Pour chauffer l'eau d'une tasse de thé ou de café, la bouilloire électrique utilise presque deux fois moins d'énergie qu'une casserole posée sur une plaque de cuisson.

Le fonctionnement de la bouilloire électrique repose sur l'effet Joule. Les bouilloires sont munies d'une résistance chauffante immergée. Le courant, lorsqu'il passe dans la résistance, provoque une augmentation de l'énergie thermique : le transfert thermique augmente donc la température de l'eau.



D'après le site energie-environnement.ch

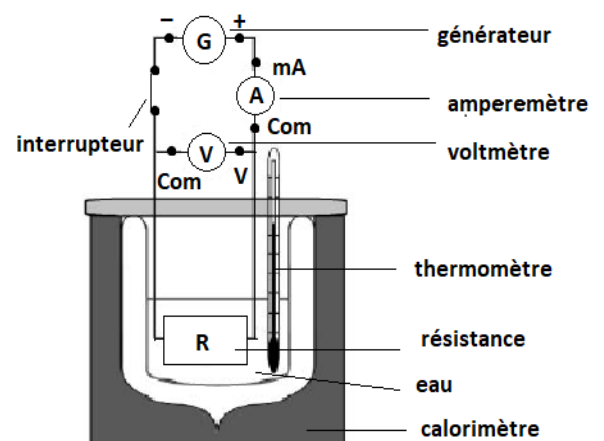
Le but de ce TP est de déterminer le rendement énergétique d'une bouilloire**Puissance, énergie électrique, transfert thermique et rendement d'une résistance chauffante**

- La puissance électrique P (en W) reçue par un récepteur, c'est-à-dire l'énergie électrique qu'il reçoit par seconde, est donnée par la relation : $P = U \cdot I$; avec U (en V) la tension entre les bornes du récepteur et I (en A) l'intensité du courant qui le traverse.
- L'énergie électrique W_{elec} (en J) transférée pendant la durée Δt (en s) est donnée par la relation : $W_{elec} = P \cdot \Delta t$.
- Le transfert thermique Q (en J) associé à un solide ou à un liquide de masse m et de capacité thermique massique c dont la température varie de ΔT s'écrit : $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$; avec $\Delta T = T_f - T_i$ en °C. T_i est la température initiale et T_f la température finale.
- Le rendement énergétique de la bouilloire chauffante se note r (sans unité) et s'écrit : $r = \frac{Q}{W_{elec}}$.

Dispositif expérimental

Pour mesurer les transferts thermiques mis en jeu au cours d'échanges thermiques, on peut utiliser un calorimètre. Il s'agit d'une enceinte thermiquement isolée du milieu extérieur. Un calorimètre comprend généralement un système d'agitation et un thermomètre.

Un calorimètre est dit idéal si son contenu n'échange pas d'énergie thermique avec l'extérieur. On se placera dans ce cas.

**Données utiles**

- La capacité thermique massique de l'eau est $c = 4,185 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{°C}^{-1}$.
- Dans le contexte de cette étude on considérera que l'incertitude de mesure d'une grandeur correspond à la plus petite graduation de l'instrument de mesure utilisé.

TRAVAIL À EFFECTUER

1. Protocole expérimental (10 minutes conseillées)

À l'aide des informations mises à disposition, proposer un protocole expérimental permettant de déterminer le rendement électrique de la résistance chauffante.

.....

.....

.....

.....

.....

2. Détermination du rendement (30 minutes conseillées)

Mettre en œuvre le protocole expérimental, en respectant les indications ci-dessous :

- régler le générateur de tension continue sur 12 V ;
- régler l'ampèremètre sur le calibre 10 A continu ;
- utiliser une masse d'eau comprise entre 200 g et 300 g ;
- régler le voltmètre sur le calibre le plus approprié.

La durée de l'expérience sera comprise entre 5 et 6 minutes.

Reporter les mesures dans le tableau suivant : (agiter avant de mesurer la température)

Masse d'eau (g)	Tension mesurée (V)	Intensité mesurée (A)	Durée mesurée (s)	Variation de la température (°C ou K)

Déterminer la valeur du rendement énergétique de la résistance chauffante.

.....

.....

.....

.....

3. Incertitudes (20 minutes conseillées)

Estimer, en la justifiant, la valeur de l'incertitude $u(m)$ sur la mesure de la masse m d'eau.

$$u(m) = \dots\dots\dots$$

.....

.....

Estimer, en la justifiant, la valeur de l'incertitude $u(\Delta T)$ sur la mesure de la variation de température ΔT .

$u(\Delta T) = \dots\dots\dots$

.....
.....

Le programme *rendement_a_completer.py* permet de calculer le rendement r et son incertitude par la simulation d'un processus aléatoire en prenant en compte l'incertitude sur une seule valeur.

Le but est de déterminer lequel des deux paramètres : masse ou température, contribue le plus à l'incertitude sur la valeur du rendement.

Pour cela :

- remplacer aux lignes 41 et 45 « symbole_du_parametre » par la lettre m ;
- remplacer à la ligne 46 « formule » par l'expression de r en remplaçant m par $m[i]$ et les autres paramètres par leurs valeurs.

Exécuter le programme et noter les résultats :

.....
.....

Note : par la suite la grandeur ΔT sera notée dT dans le programme Python.

Reproduire la procédure pour le paramètre dT dans le programme et noter les résultats :

- remplacer aux lignes 41 et 45 « symbole_du_parametre » par les lettres dT ;
- remplacer à la ligne 46 « formule » par l'expression de r en remplaçant dT par $dT[i]$ et les autres paramètres par leurs valeurs.

Exécuter le programme et noter les résultats :

.....
.....

Parmi les deux paramètres testés, lequel contribue le plus à l'incertitude sur r ? Proposer une interprétation à cette observation.

.....
.....
.....
.....

Défaire le montage et ranger la paillasse avant de quitter la salle.